

SAFETY-JOINT ROLL

Banda elastica copri giunto

Banda elastica coprigiunto in tessuto non tessuto (100% poliestere).
Sistema "giunto sicuro" facile e veloce da applicare.

VANTAGGI

- Facilissima da applicare
Supera i problemi applicativi del PVC
- Altamente elastica
- Per giunti sicuri
- Perfettamente integrato nel sistema
- Adesione totale al supporto
- Riduce i tempi di applicazione
- Utilizzabile in ambienti interni ed esterni

CAMPPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzazione in abbinamento ad *Acriflex Winter*, *Acriflex* o *SBS Gum* di raccordi tra pareti e pavimento, rinforzando l'angolo e le zone di raccordo tra le strutture che sono sottoposte a movimenti.

Impermeabilizzazione elastica e sigillatura di giunti di dilatazione di terrazzi, balconi, pannelli prefabbricati, pavimentazioni, etc. in abbinamento ad *Acriflex* o *Acriflex Winter*.

È inoltre indicata per la sigillatura di giunti di vasche o piscine, per canalette prefabbricate, nei raccordi tra vecchio e nuovo, etc.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONE

Rotolo: lunghezza mt 10 - larghezza cm 5.
Rotolo: lunghezza mt 10 - larghezza cm 15.

Scatola: 12 rotoli lunghezza mt 10 - larghezza cm 5.
Scatola: 4 rotoli lunghezza mt 10 - larghezza cm 15.



Dati Fisici/Tecnici

Composizione	100% poliestere
Larghezza maglia	mm 0,3
Peso rete	gr/mq 90
Allungamento longitudinale	32%
Allungamento trasversale	93%


ARMATURE

SAFETY-JOINT ROLL

APPLICAZIONE





Per angoli e zone di raccordo

1. Stendere una prima mano piuttosto carica di Acriflex o Acriflex Winter a pennello nella zona da trattare.
2. Successivamente stendere Safety-Joint Roll, avendo cura di premere il tessuto sullo strato di prodotto ancora fresco, così da ottenere un'ottima impregnazione e una perfetta adesione al supporto.
3. Rimuovere la carta adesiva dopo che l'impermeabilizzante ha cominciato a fare presa.
4. Stendere una seconda mano di Acriflex o Acriflex Winter a copertura totale del Safety-Joint Roll.

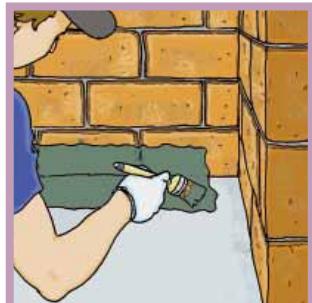

APPLICAZIONE di giunto di dilatazione

1. Appicare ai lati del giunto di dilatazione uno strato piuttosto carico di Acriflex o Acriflex Winter.
2. Stendere Safety-Joint Roll (con la pellicola rimovibile rivolta verso l'alto) avendo cura di ottenere una perfetta impregnazione del tessuto.
3. Appicare una seconda mano di Acriflex Winter a copertura totale del giunto.
4. Stendere la rete Polites sovrapponendola alla bandina, avendo cura di lasciare libero il giunto così da mantenerlo libero di dilatarsi e allo stesso tempo impermeabile.

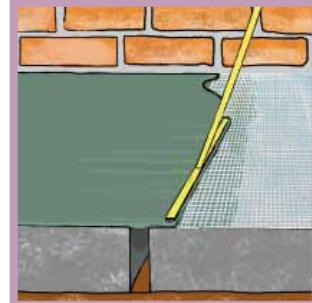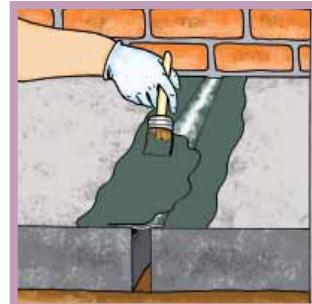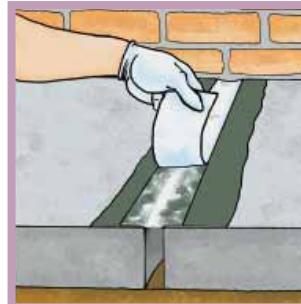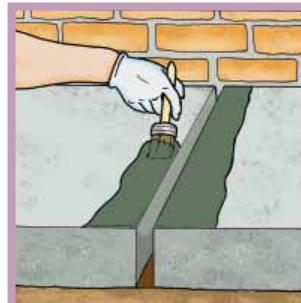

SICUREZZA

Per la manipolazione, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

ARMATURE

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.