



1



2



5

RONDELLE IN LAMIERA ZINCATA

Sono utilizzate per la posa di pannelli isolanti, per il fissaggio meccanico di manti impermeabili bituminosi e sintetici in PVC, TPO e PE. Le rondelle sono dotate di nervature per aumentarne la rigidità.

GALVANIZED METAL SHEET WASHERS

They are used to install insulating panels, to mechanically fix PVC, TPO and PE bituminous and synthetic waterproof felts. The washers are ribbed to increase their stiffness.

Rondelle a bombatura ribassata "TBR-70" / Flat "TBR-70" washers





	Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	C mm	Conf/pz Pcs/box
1	710-100-070-050	"TBR" Ø 70-5	3,2	0,7	70	5	500

Rondelle a bombatura svasata "TBS-70" / Deep "TBS-70" washers

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	C mm	Conf/pz Pcs/box
2	710-150-070-060	"TBS" Ø 70-6	5,5	0,7	70	6	500
3	710-150-070-080	"TBS" Ø 70-8	5,8	0,7	70	8	500
4	710-150-070-150	"TBS" Ø 70-15	5	0,7	70	15	500

Rondelle a bombatura ribassata "TBR-86" / Flat "TBR-86" washers

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	C mm	Conf/pz Pcs/box
5	710-200-086-065	"TBR" Ø 86-6,5	5	0,9	86	6,5	500
6	710-200-086-090	"TBR" Ø 86-9	5	0,9	86	9	500
7	710-250-086-050	"TBR" Ø 86-G-5,0	15,4	0,9	86	5	500

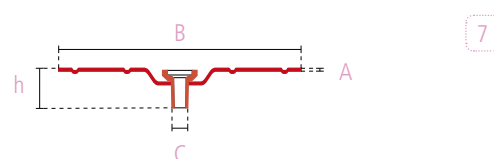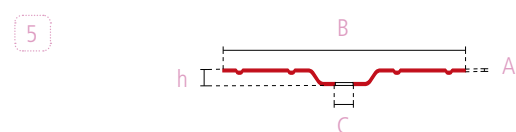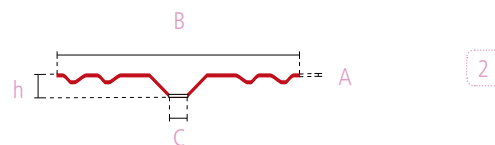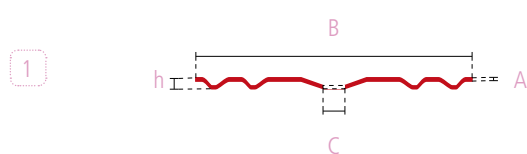



1



2



3

RONDELLE IN LAMIERA ZINCATA

Sono utilizzate per la posa di pannelli isolanti, per il fissaggio meccanico di manti impermeabili bituminosi e sintetici in PVC, TPO e PE. Le rondelle sono dotate di nervature per aumentarne la rigidità.

GALVANIZED METAL SHEET WASHERS

They are used to install insulating panels, to mechanically fix PVC, TPO and PE bituminous and synthetic waterproof felts. The washers are ribbed to increase their stiffness.

Rondelle a bombatura ribassata "RBR" / Flat "RBR" washers





	Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf/pz Pcs/box
1	710-401-840-070	"RBR" 80x40-7 Aluzinc	3	40	80	7	1	500

Rondelle a bombatura svasata "RBS"-80x40-7 / Deep "RBS"-80x40-7 washers

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf/pz Pcs/box
2	710-451-840-070	"RBS" 80x40-7 Aluzinc	7	40	80	7	1	500

Rondelle a bombatura svasata "RBS"-82x40-5 / Deep "RBS"-82x40-5 washers

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf/pz Pcs/box
3	710-550-824-050	"RBS" 82x40-5	7	40	82	5,1	1	500

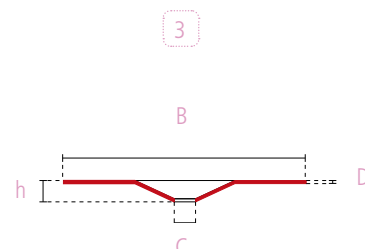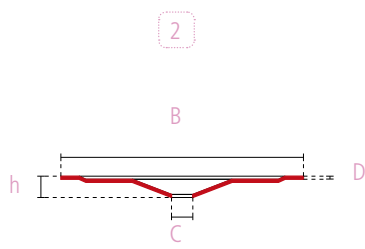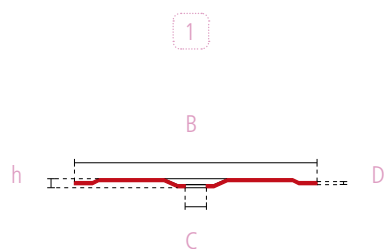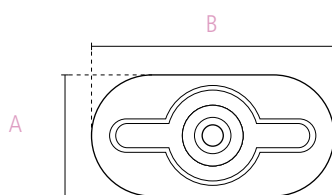



1



2



3



4



5

Le **RONDELLE IN POLIPROPILENE** sono utilizzate per il fissaggio dei pannelli isolanti alla soletta eliminando, grazie al codolo centrale, il ponte termico normalmente causato dal fissaggio in metallo.

Il particolare materiale con cui sono prodotte le rende resistenti alle sfiammate dei cannelli durante la successiva posa di membrane bituminose.

Le **RONDELLE "FME"** sono utilizzate per il fissaggio dei pannelli bentonitici nelle fondazioni.

The **POLYPROPYLENE WASHERS** are used to fix the insulating panels to the slab, thereby eliminating, thanks to the central shank, the thermal bridge normally caused by the metal fixing.

Their special material makes them resistant to the flames of the welding torches during the subsequent installation of bituminous membranes.

The **"FME" WASHERS** are used to fix bentonitic panels in foundations.

Rondelle "FP" per coperture / "FP" roofing washers

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	h1 mm	A mm	B mm	C mm	Conf/pz Pcs/box
1	740-086-008-005	"FP"-4,6 h 8	10,2	7,8	85	4,6	2,4	500
2	740-086-024-005	"FP"-5 h 24	27	24,6	85	5	2,4	500
3	740-086-014-008	"FP"-8 h 14	17	14,6	85	8	2,4	500
4	740-086-024-008	"FP"-8 h 24	27,5	25,1	85	8	2,4	500

Rondelle "FME" per pannelli bentonitici / "FME" washers for bentonitic panels

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	Conf/pz Pcs/box
5	745-050-060-025	"FME" 50x2,5	48,4	2,5	2	500

